
HL-500II 取扱説明書

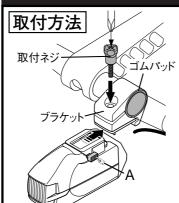

ブラケットをハンドルバーに仮止めします。

ブラケットがあわない場合、付属のゴムパッドを適当な大き さに切り、ハンドルバーとのあいだにはさみ調節します。 前方の路面を照らす最適な位置に角度調節し、取付ねじ をしめつけしっかり固定します。

ブラケットのミゾにそって、本体を差し込みます。


はずす場合、ブラケットの横にあるボタ ンAを押しながら前方に引き抜きます。

本体がブラケットに確実に固定し たことを確認して下さい。



ハンドル上側取付例


雷池交換

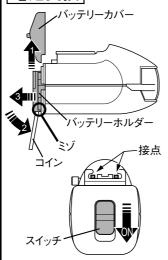

バッテリーホルダーの下の所にあるミゾにコインを差し込 み、引き出して単3形乾電池をいれます。

- ・電池は十 ―を間違えないで下さい。
- ・新旧あるいは異種の電池を混ぜて使用しないで下さい。
- ・点灯不良防止のため、電池接点を定期的に掃除して下
- ・故障の原因になるので長期間使用しない場合は、電池 を取り外し保管して下さい。
- ・ライトのON/OFFは自転車を停止した状態で行って下さ ر١_°
- ・スイッチを切り忘れないで下さい。
- ・電池の入ったランプを持ち運ぶ際には、鍵やコイン等の 金属物と一緒にしないで下さい。金属物が左図の接点 に接触した場合、発熱・発火等の恐れがあります。

電球交換

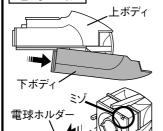


電球

バッテリーカバーはずします。(電池交換参照) 下ボディを前方にスライドさせてはずします。 レンズ部をはずし電球ホルダーを抜き、電球を交換します。

レンズ部のミゾを上にして上ボディに差し込みます。 はずす時とは逆の手順で下ボディをもどします。

⚠注意



- ・電球はキャットアイ純正パーツを使用し て下さい。
- ・電球は直接手で触らないで下さい。
- ・レンズ部をもどす時レンズパターンを間 違えないで下さい。

レンズ ※価格は取付料・消費税別 オプションパーツ(別売)

#533-8603

ロングバッテリーキット ¥2,500-

(単1形乾電池4本タイプ)

連続8時間使用可能 ※アルカリ電池使用時



#533-8593 マイクロハロゲン球 ¥650-

4.8V-0.5A 2.4W

#533-8590 バッテリーホルダ ¥450#533-8591 ブラケット ¥420-

H-27

(単3形乾電池4本タイプ

仕様: 連続3時間使用可能(アルカリ電池使用時)

サイズ: W 103×D 42×H 55 mm ウエイト: 108 g (ブラケット含む・電池除く) 電球: 4.8V-0.5A マイクロハロゲン球

電池: 单3形乾電池×4

仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります.

株式会社 ギャット

〒546-0041 大阪市東住吉区桑津2丁目8番25号 TEL: 06-6719-6863 (ダイヤルイン) FAX: 06-6719-6033 製品サービス課